


センサレット故障診断

詳細は、サービスマニュアルをご参照願います



水が流れない

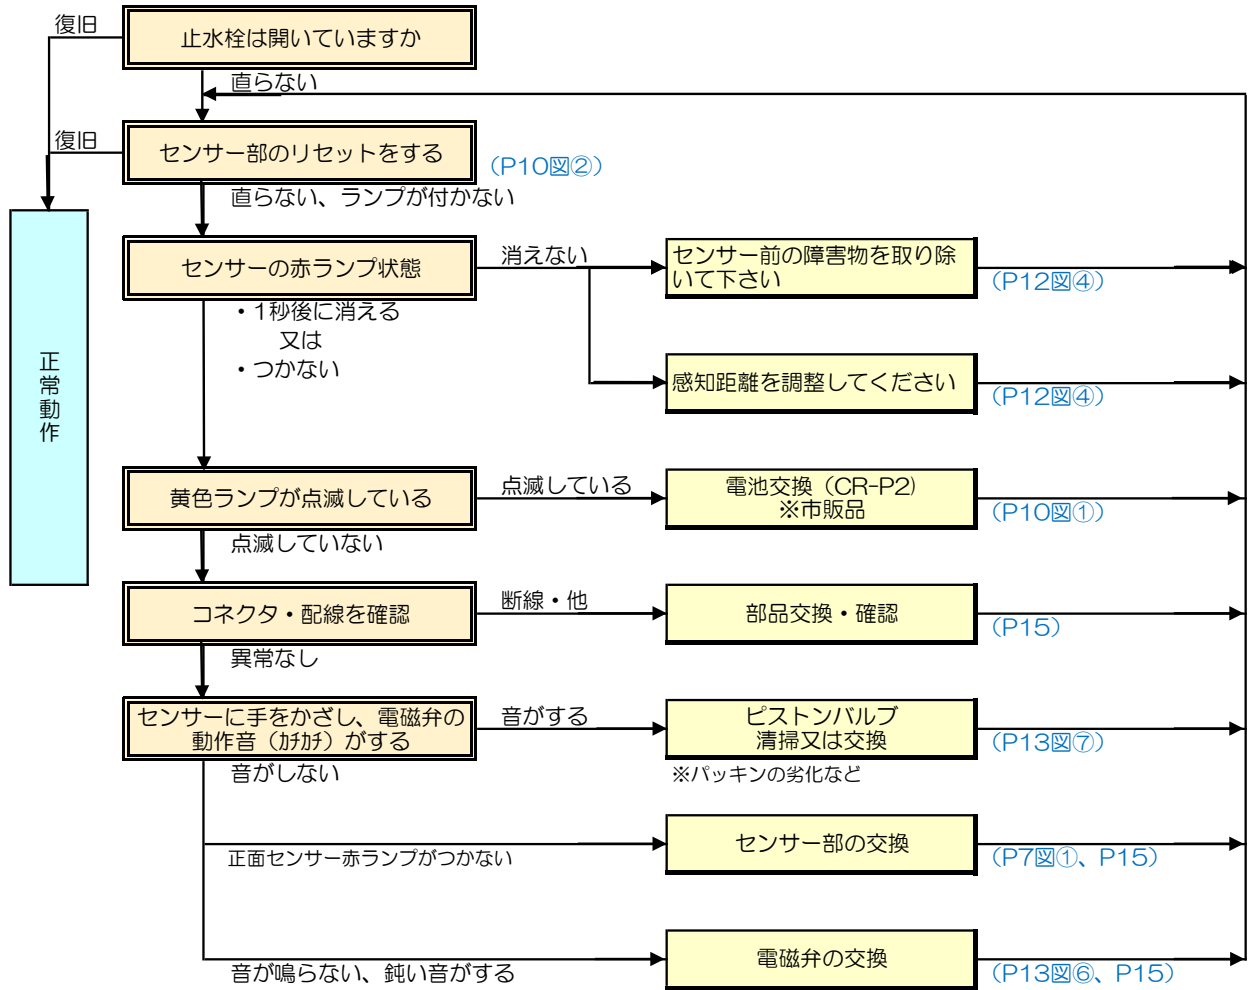

センサーレット故障診断

詳細は、サービスマニュアルをご参照願います

多量又は少量の水が止まらない

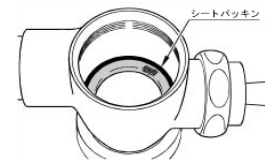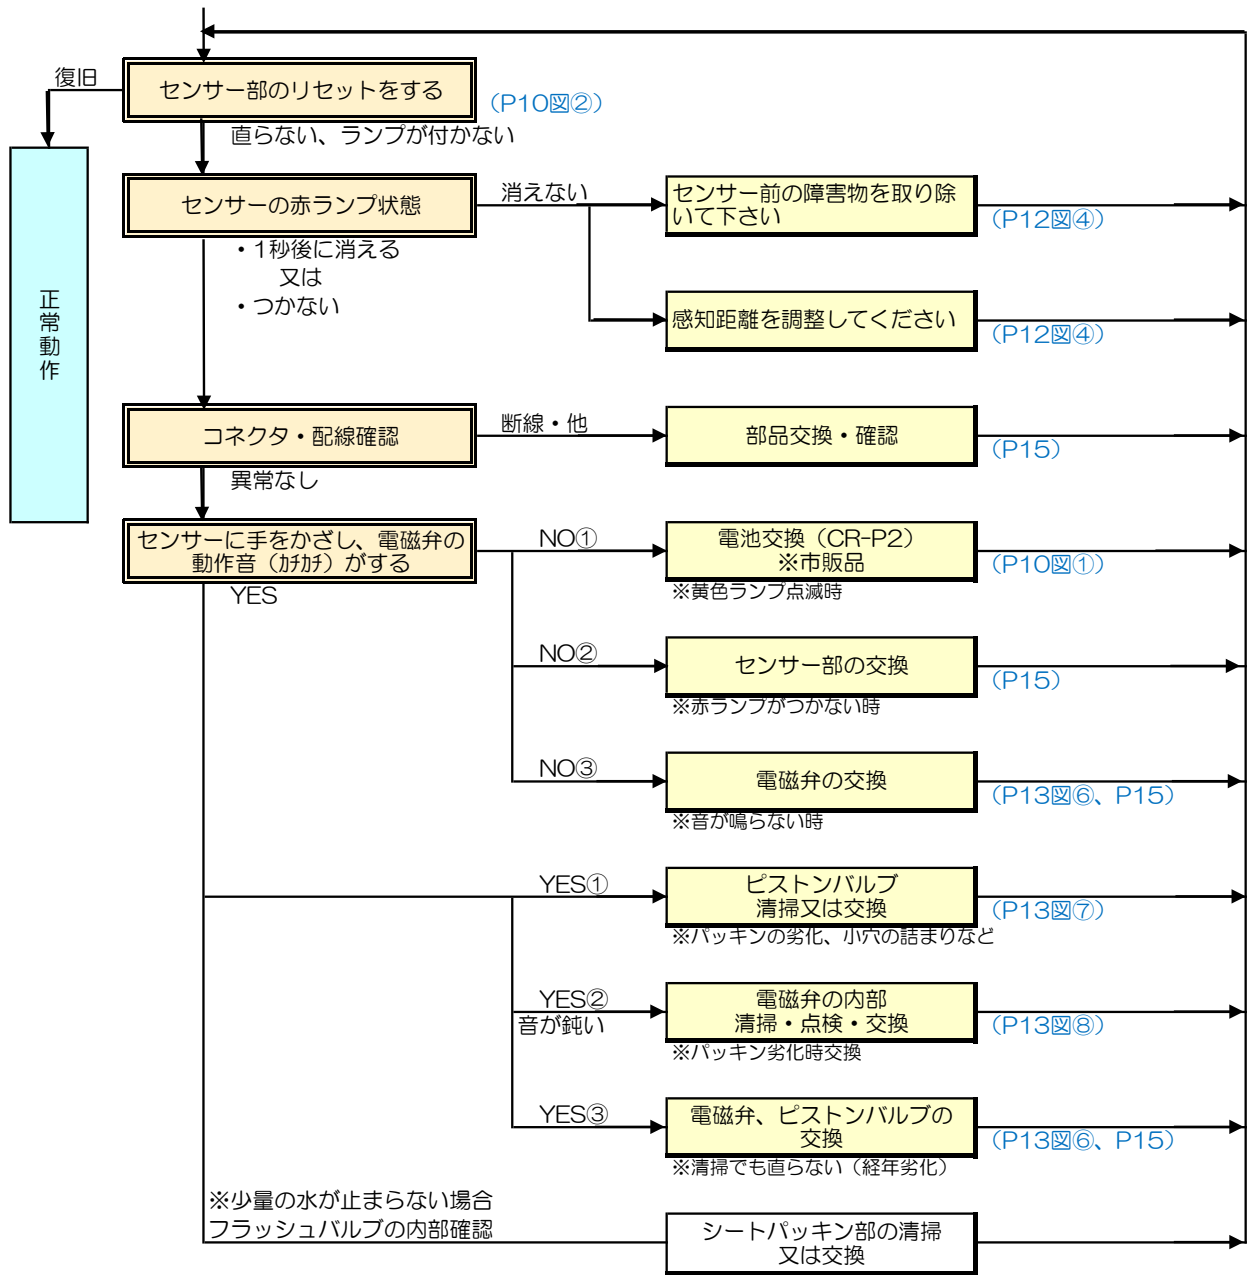

詳細は、サービスマニュアルをご参照願います

現象	原因	処置方法	対応方法		備考
			点検	交換	
水が流れない	既設フラッシュバルブの止水栓が閉めてある	止水栓を開いてください	○		
	指定のピストンバルブでない	指定のものに交換してください	○		P.13(図7)
	電池が消耗している (黄色ランプ点滅)	電池を交換してください (型式:CR-P2 市販品) ※取付け初期や設定変更時はリセットしてください。	○	○	P.7(図①) P.10(図①②)
	リード線コネクタが外れている	コネクタを接続してください	○		P.9(図③)
	リード線が断線している	部品を交換してください		○	P.15 (交換部品①③⑤)
	赤色ランプ点灯したままになっている	センサー前の障害物を取り除いて再度リセットをしてください	○		P.12(図④⑤) P.10(図②)
	排水パイプに異物が詰まっている	異物を取り除いてください	○		P.14(図⑨)
	ピストンバルブの動きが悪い	ピストンバルブを新品に交換してください		○	P.13(図7)
	電磁弁の不良(カチカチ動作音がしない、又は鈍い音がある)	電磁弁の交換をしてください		○	P.13(図⑥) P.15(交換部品⑤)
	人体センサーの角度がずれている	センサー角度を調整してください	○		P.12(図⑤) P.14(図⑩)
	センサー回路部の異常	リセットして直らない場合は交換してください	○	○	P.15(交換部品①)
	センサー窓が汚れている	汚れを取り除いてください	○		
水が止まらない	既設フラッシュバルブ 内部及びピストンバルブに異物が詰まっている	フラッシュバルブ及びピストンバルブの清掃もしくは交換してください。	○		P.13(図7)
	リード線コネクタが外れている	コネクタを接続してください	○		P.9(図③)
	リード線が断線している	部品を交換してください		○	P.15 (交換部品①③⑤)
	電磁弁に異物が詰まっている	電磁弁内部を分解し、異物を取り除いてください	○		P.13(図⑧)
	電磁弁消耗品の劣化	部品を交換してください		○	P.13(図⑧)
	センサー回路部の異常	リセットして直らない場合は交換してください	○	○	P.15(交換部品①)
水が勝手に流れる	人体センサーの調整が長すぎて壁もしくは扉を感知したり、しなかったりしている	人体センサー感知距離を少し短く設定し直してください	○		P.12(図④)
	自動洗浄がはたらいています	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者が120秒以上滞在していると使用後(人体センサーから外れると)自動洗浄します。 ・滞在時間が120秒未満でもその間に1回も任意洗浄がされていないと使用後自動洗浄します。 ・自動小水量洗浄がON(ディップスイッチ2)に設定されていれば滞在時間に関係なく使用後に自動洗浄します。 ・24時間一度も使用しないと設備保護の為自動洗浄します。 		正 常	

現象	原因	処置方法	対応方法		備考
			点検	交換	
自動洗浄しない	人体センサーの調整が長すぎて壁もしくは扉を感知している/短すぎて人体を感知していない	使用者が座った位置で赤ランプが点灯（1秒間）するように調整ください	○		P.12(図④)
	人体センサーの角度がずれている	センサー角度を調整してください	○		P.12(図⑤)
少量の水	電磁弁開放の設定時間が短い	小6 ^㉔ 大12 ^㉔ になるよう調整してください	○		P.11(図③)
	水圧が弱い	電磁バルブ底面の水量調整ネジで水量を調整してください	○		P.11(図③)
水量が多い	電磁弁開放の設定時間が長い	小6 ^㉔ 大12 ^㉔ になるよう調整してください	○		P.11(図③)
	水圧が強い	電磁バルブ底面の水量調整ネジで水量を調整してください	○		P.11(図③)
手触りが鈍い	二重洗浄禁止機能が働いている	設定時間（10秒 or 20秒）の間隔をあけて操作してください	正 常		
	センサー窓が汚れている	汚れを取り除いてください	○		
黄色ランプ点滅	電池が消耗している	電池を交換してください（型式CR-P2）		○	P.10(図①②)
	取付時のリセット不十分	リセットしてください	○		P.10(図②)
赤色ランプ点滅するまま	<ul style="list-style-type: none"> 初期調整不良 人体センサーの調整が長すぎて壁もしくは扉を感知したり、しなかったりしている 	感知対象物を取り除いてください センサー距離の調整をしてください	○		P.12(図④⑤)
人体1秒感知しない/赤色ランプが点灯	<ul style="list-style-type: none"> 初期調整不良 人体センサーの調整が長すぎて断続的に扉を感知している 	使用者が座った位置で赤ランプが点灯（1秒間）するように調整ください	○		P.12(図④⑤)
水もれ	排水パイプの六角ナットの締め付けが緩んでいる。（内部のパッキンが劣化している）	<ul style="list-style-type: none"> 六角ナットを締めてください パッキンが劣化している場合は交換してください 	○	○	P.14(図⑨)
	排水パイプの接続口（給水部ネジ）が破損している	接続口（給水部ネジ）の部品を交換してください		○	P.14(図⑧⑨)